

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 1486 от 30.11.2015 г.)

Дозаторы весовые дискретного действия СВС/NET

**Назначение средства измерений**

Дозаторы весовые дискретного действия СВС/NET (далее-дозаторы) предназначены для дозирования сыпучих материалов.

**Описание средства измерений**

Конструктивно дозаторы состоят из грузоприемного устройства (далее - ГУ), системы управления и весового устройства.

ГУ представляет собой весовой бункер, подвешенный к опорной раме в виде металлического каркаса. Весовое устройство состоит из двух или трех тензорезисторных весоизмерительных датчиков (далее – датчики), установленных между ГУ и силовым каркасом дозатора, а также весоизмерительного прибора SWA 2000 С (далее - прибор). В дозаторах применяются датчики Z6 (Госреестр № 15400-2013) фирмы "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия.

Дозаторы оснащены интерфейсом RS232/RS485 для связи с внешними периферийными устройствами.

Прибор выполняет функцию управления процессом загрузки материала в бункер методом грубой и тонкой подачи дозируемого материала. С помощью прибора осуществляется автоматическое или ручное управление процессом дозирования, аварийная остановка, а также настройка следующих режимов работы дозаторов:

- установка параметров для грубой и тонкой подачи дозируемого материала;
- установка номинальной массы дозы;
- настройка производительности;
- автоматическая установка нуля.

Общий вид дозаторов представлен на рисунке 1.



Рисунок 1.1 – Модификация с НПД до 60 кг

Рисунок 1.2 - Модификация с НПД до 2000 кг

Рисунок 1 – Общий вид дозаторов



Рисунок 2- Внешний вид прибора SWA 2000 С

Принцип действия дозаторов основан на преобразовании деформации упругих элементов тензорезисторных датчиков, возникающей под действием силы тяжести дозируемого материала, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе дозируемого материала. Далее аналоговый электрический сигнал с датчиков поступает на весоизмерительный прибор, в котором сигнал обрабатывается, и информация о массе дозируемого материала индицируется на цифровом табло.

На маркировочной табличке дозаторов указывают:

- обозначение типа дозаторов;
- класс точности;
- значения наибольшего и наименьшего пределов дозирования;
- торговую марку изготовителя и его полное наименование;
- торговую марку или полное наименование представителя изготовителя для импортируемых дозаторов;
- серийный номер;
- знак утверждения типа.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа приведена на рисунке 3.

Место нанесения знака поверки



Рисунок 3.1- лицевая панель прибора SWA 2000 С



Рисунок 3.2 – Весоизмерительный датчик (свинцовая пломба)



Рисунок 3.3- Дисплей (наклейка)



Рисунок 3.4 – Соединительная коробка  
(свинцовая пломба)

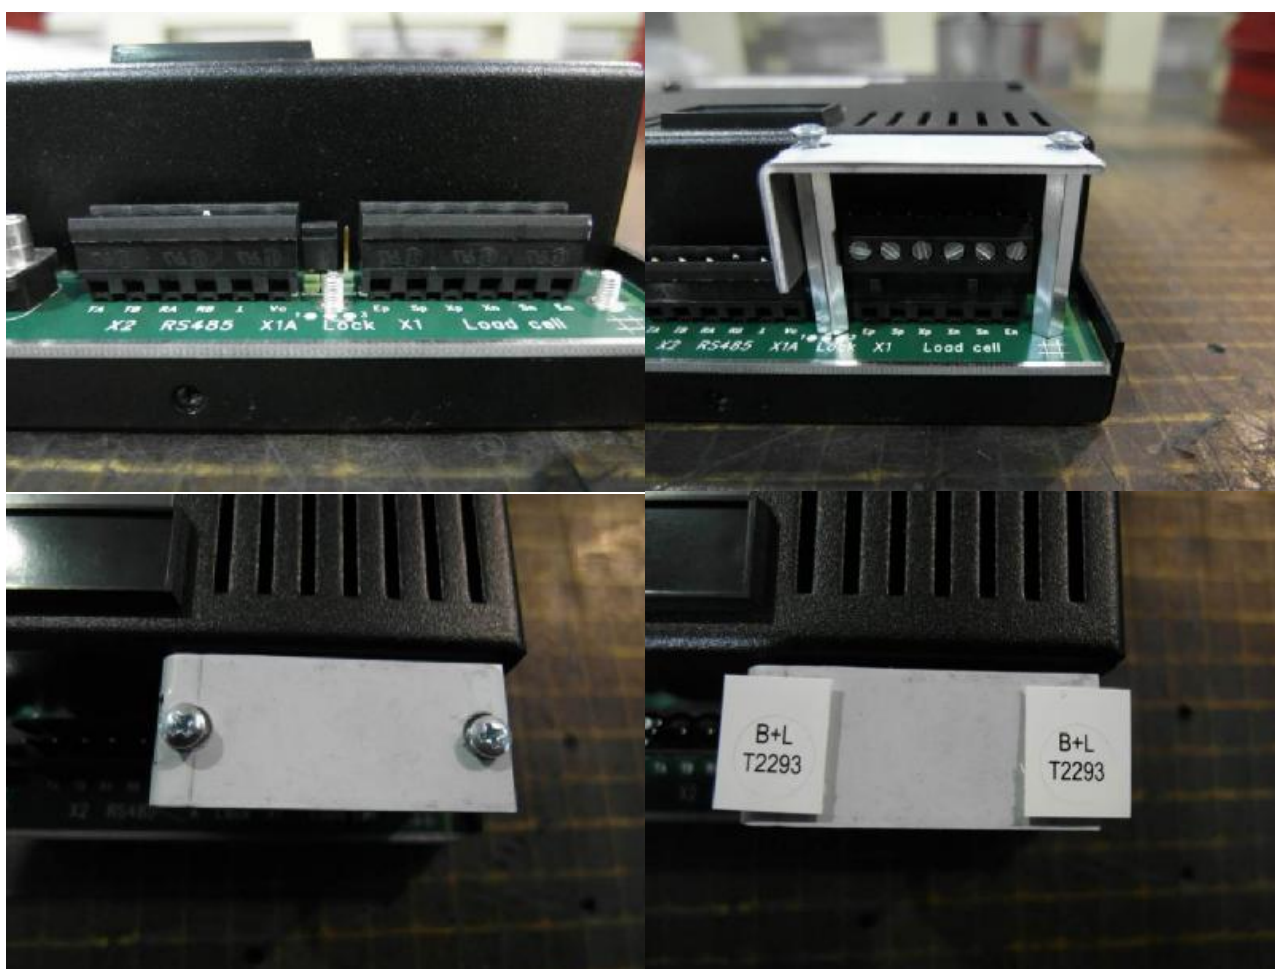


Рисунок 3.5 – Последовательность монтажа калибровочной перемычки на весоизмерительном приборе в месте подключения весоизмерительных датчиков

Рисунок 3 –Пломбировка от несанкционированного доступа

Дозаторы выпускаются в модификациях, отличающихся пределами дозирования, классом точности по ГОСТ 10223-97, дискретностью отсчета весового устройства, габаритными размерами и имеют обозначение

СВС/NET –X<sub>1</sub>-X<sub>2</sub>-X<sub>3</sub>, где:

X<sub>1</sub> - тип питателя (G - гравитационная подача, С - шнековая подача, СС - двойная шнековая подача, CV – вибропитатель, N-ленточная подача)

X<sub>2</sub>- наибольший предел дозирования (кг);

X<sub>3</sub> - количество датчиков

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) дозаторов является встроенным и полностью метрологически значимым.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

весоизмерительный прибор	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
SWA 2000 C	—*	C060602	—*	—*

\* Примечание - Идентификационное наименование программного обеспечения, и алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО не используется на устройствах при работе со встроенным ПО.

Программное обеспечение (ПО) дозаторов реализовано в весоизмерительном приборе. ПО не может быть модифицировано или прочитано через какой-либо интерфейс, т.к. имеет встроенную защиту. Номер версии ПО отображается на дисплее внешнего устройства при включении дозатора. Дополнительно, для предотвращения несанкционированного доступа к законодательно контролируемым параметрам, служит пломбировка весоизмерительных датчиков с монтажом калибровочной перемычки, пломбировка весоизмерительного прибора и соединительной коробки.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействия в соответствии с МИ 3286-2010 – «С».

### Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики дозаторов представлены в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование технических характеристик	Значения характеристик	
		СВС/ NET –...-60-...	СВС/ NET –... -2000-...
1	Наибольший предел дозирования (НПД), кг (N)	30/60	600/1500/2000
2	Наименьший предел дозирования (НмПД), кг	1	100
3	Дискретность задания номинального значения массы дозы и дискретность отсчета массы дозы, г	10/20	200/500/1000
4	Класс точности по ГОСТ 10223-97* <sup>1</sup>	0,5/1	

№	Наименование технических характеристик	Значения характеристик	
		СВС/ NET –...-60-...	СВС/ NET –... -2000-...
5	Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения для класса точности 0,5(1) по ГОСТ 10223-97* <sup>1</sup> :		
	при первичной поверке или калибровке		
	Св. 1 до 10 кг включ.	± 0,375 % (± 0,75 %)	-
	Св. 10 до 15 кг включ.	± 37,5 г (± 75 г)	-
	Свыше 15 кг	± 0,25 % (± 0,5 %)	
	При поверке или калибровке в эксплуатации		
	Св. 1 до 10 кг включ.	± 0,75 % (±1,5%)	-
	Св. 10 до 15 кг включ.	± 75 г(±15 г)	-
	Свыше 15 кг	± 0,5 % (± 1,0 %)	
6	Пределы допускаемых отклонений среднего значения массы дозы от номинального значения как при первичной поверке и калибровке, так и при поверке и калибровке в эксплуатации* <sup>2</sup> :		
	Св. 1 до 10 кг включ.	± 0,1875 % (± 0,375 %)	
	Св. 10 до 15 кг включ.	± 18,75 г (37,5)	
	Свыше 15 кг	± 0,125 % (± 0,25%)	
7	Максимальная производительность, доз/ч	2200	150
8	Количество тензорезисторных датчиков, шт.	2 или 3	3 или 4
9	Габаритные размеры, мм, не более	800×800×1500	2500×2500×7000
10	Масса, кг, не более	400	2500

Примечание – \*<sup>1</sup> Класс точности конкретного дозатора определяется при первичной поверке в зависимости от физических свойств дозируемого продукта;

\*<sup>2</sup> значения в процентах вычисляются от номинального значения массы дозы.

Диапазон выборки массы тары весового устройства, % от НПД .....от 0 до 100

Диапазон рабочих температур, °С.....от минус 10 до плюс 40

Электрическое питание от аккумулятора постоянного тока с параметрами:

- напряжение, В .....24

- потребляемая мощность, не более, В·А .....7

Время прогрева дозатора, мин, не более .....5

### Знак утверждения типа

наносится типографским способом на эксплуатационную документацию и фотохимическим способом на маркировочную табличку, расположенную на корпусе дозатора.

### Комплектность средства измерений

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО
1	Дозатор в сборе	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации	1 экз.

### **Поверка**

осуществляется в соответствии документом ГОСТ 8.523-2004 «ГСИ. Дозаторы весовые дискретного действия. Методика поверки» и разделом «Поверка» руководства по эксплуатации на дозаторы.

Идентификационные данные, а также процедура идентификации программного обеспечения приведены в разделе 2.2 документа «Руководство по эксплуатации «Дозаторы весовые дискретного действия СВС/NET»

Основные средства поверки:

- Гири, соответствующие классу точности  $M_1$  по ГОСТ OIML R 111-1-2009;
- Весы или весовое устройство дозаторов с пределом допускаемой погрешности, не превышающим  $1/3$  предела допускаемого отклонения действительного значения массы дозы от среднего значения весового устройства поверяемого дозатора.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Руководство по эксплуатации», раздел 5 «Использование по назначению».

### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дозаторам весовым дискретного действия СВС/NET**

- 1 ГОСТ 10223-97 «Дозаторы весовые дискретного действия. Общие технические требования»
- 2 ГОСТ 8.523-2004 «ГСИ. Дозаторы весовые дискретного действия. Методика поверки»
- 3 Техническая документация фирмы «С.В.С. S.r.l.», Италия.

### **Изготовитель**

«С.В.С. S.r.l.», Италия,  
S.S. 75 Centrale Umbra, km 4, 190  
06083 – Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG)

### **Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru), [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.